


IH クッキングヒーター SIH-B224C-W (家庭用)

取扱説明書(取付・設置説明書付)

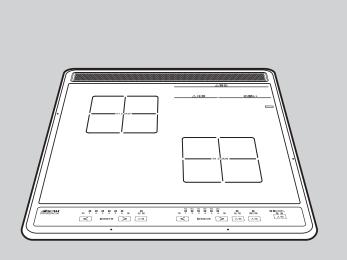

しもくし	ベーシ
安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	6
お使いになる前に	7
使えるなべは?	9
左・右 IH ヒーターの使いかた····	11
火力・温度調節について	13
お手入れ	14
修理を依頼される前に	16
取付・設置	17
保証とアフターサービス	23
仕様	23
保証書	…稟表紙

このたびは、**SNH** IH クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- ■保証書は、本紙の裏表紙にあります。「お買い上げ日、お買い求め先名」などの記入を確かめて、よく お読みの後保管してください。

安全上のご注意。必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を 記載しています。

つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明



"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1 を負うことが想定されること"を示します。



"取扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2を負うこと が想定されるか、または物的損害※3の発生が想定 されること"を示します。

- ※1:重傷とは失明や、けが、やけ ど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで後遺症が残るもの および治療に入院・長期の 通院を要するものをさします。
- ※2:軽傷とは、治療に入院や長期 の通院を要さない、けが・ やけど・感電などをさします。
- ※3:物的損害とは、家屋・家財 および家畜・ペット等にかか わる拡大損害をさします。

■図記号の説明







◇は、禁止(してはいけ ないこと)を示します。



●は、指示する行為の 🎍 強制(必ずすること)を 示します。

使用中・使用後



禁止

可燃物や引火物を近づけない

火災のおそれがあります。

※ 燃えやすいものをヒーターの上やそばに絶対に置か ないでください。(ふきん・新聞・スプレー缶など)



取り扱い



分解禁止

絶対に分解・修理・改造は 行わない

発火・異常動作 してけがをする ことがあります。





水ぬれ禁止

水をかけない

ショート・感電のおそれがあります。

※本体後面の 排気口には 絶対に水を かけないで ください。





トッププレートの上にカセットこんろやボンベを置かない

ボンベが爆発するおそれがあります。

⚠警告

取り扱い



禁止

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない

やけど・感電・けがをするおそれがあり ます。



トッププレートに衝撃を 加えない

禁止

万一ひびが入るなど損傷した場合は、感電 や過熱の原因になります。

このような場合は、電源スイッチと専用 回路のブレーカーを切って使用を中止 し、すぐに修理を依頼してください。



禁止

吸・排気口やすき間に、ピン や針金などの金属類や異物 を入れない

吸・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。



禁止

缶やアルミ箔など、なべ以外のものやアルミ箔なべ・レトルトパックなどを加熱しないなべの下に紙・なべ敷き・加熱用鉄板・トッププレート汚れ防止カバーなどを敷かない

破裂したり赤熱して、けが・やけどの原 因になります。

また、故障の原因になります。



禁止

いため物・焼き物をするとき はその場を離れない

予熱の火力は弱めにし、加熱 しすぎない

少量の油を使用するため、油温が急激に 上がり、発火します。

※なべ底が薄いもの、そっているものは 赤熱することがあります。



使用後は電源の「切」を確認 する

必ず守る

長期不在の時は、専用回路のブレーカー を切ってください。



必ず守る

味噌汁やカレーなど沈澱したり、粘性のある調理物を加熱するときは、火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる

なべ底に沈澱した味噌やカレーのルーなどが温まると突然ふき上げたり、なべが跳ね上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあります。



異常・故障時には、直ちに 使用を中止する

必ず守る

発煙・発火・感電のおそれがあります。 <異常・故障例>

- ●ファンが回らなくなった。
- ●本体が異常に熱い。
- ●コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- ●こげくさいにおいがする。

電源スイッチと専用回路のブレーカーを 切り、修理を依頼してください。

油調理中



底が変形していない平らな鉄製のなべを使う

底に凹凸やそりのあるなべを使うと油温調節機能が働かず、油温が 上がり過ぎて火災の原因になります。

右IHヒーターで揚げ物調理キーをお使いください。



底が変形したなべは使わない

⚠警告

油調理中



500g(0.56L)未満の少ない油では 揚げ物をしない

必ず守る

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、火災の原因になります。





油煙が多く出たら通電を切る

油が高温になっているため、続けて加熱すると発火し、火災の原因になります。



揚げ物調理中はその場を 離れない

禁止

油温が上がり過ぎ、発火することがあります。その場を離れるときは、必ず電源を「切」にして、なべをヒーターからおろしてください。

※いため物、焼き物など、油を使う調理を するときもそばを離れないで、加熱し すぎないよう火力調節してください。



必ず守る

なべは加熱部の中央に置く

使用中・使用後



接触禁止

使用中・使用後しばらくは、トッププレートおよび排気口周辺のカウンター部分が熱くなっているため手を触れない

やけどをするおそれがあります。

※ 高温注意ランプが消灯した後でも、十分冷めるまでは、手を触れないようにしてください。



禁止

空だきしたり、加熱し すぎない

やけどをするおそれがあります。 なべを傷めたり、トッププレート を汚す原因になります。

※水分が少ない調理は、空だきに 近い状態になるため火力を強く しすぎないようにしてください。

油調理中



禁止

揚げ物調理と同時に他の調理をするときは水滴が油に入らないように火力の調節をする

他の調理中の沸騰やふきこぼれによる水滴が油に入ると油が飛び散り危険です。



禁止

他の器具 (ガスコンロなど) であらかじめ加熱した油を 使わない

温度制御装置が働かず異常過熱し、火災 の原因になることがあります。



必ず守る

揚げ物調理中は油の飛び散りに注意する

- ●水気の多い食品を揚げるときは、油の飛び散りに注意してください。やけどの原因になります。 又、食材は事前に水分をふき取ってから揚げてください。
- ●油をなべいっぱいに入れないでください。油の飛び散りの原因になります。

△注意

取り扱い



吸・排気口をふさがない

本体内部の温度が上がり、火災の原因になります。



火気を近づけない

感電・漏電の原因になります。





使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因になること があります。



調味料をこぼしたまま 使用しない

禁止



禁止

なべ・なべの取っ手などの 高温部に触れない

やけどの原因になります。



禁止

本体周囲に物を置かない

火災の原因になります。



禁止

調理以外のことに使わない

暖房や洗濯物などの乾燥や炭火おこしな どの目的に使わないでください。 火災や故障の原因になります。



トッププレートの上で直接 調理しない

禁止

トッププレートを傷める原因になります。 ※ 油や汁がたれ落ちる焼き網などでの調 理もしないでください。



禁止

磁力線が出ているため、磁気に弱い物(キャッシュカード、 自動改札用定期券、カセット テープ、フロッピーディスク、 時計など)を近づけない

記憶が消えるおそれがあります。





高温のなべをトッププレートの操作部の上に載せない

止 故障の原因になります。



なべを不安定な状態で使用しない

禁止

トッププレートのふちに乗り上げていると、落下などにより、けが・やけどの原因になります。



必ず守る

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



使用後は必ず冷えてからお 手入れをする

必ず守る


調理くずや油分が残ったまま調理する と、発煙・発火の原因になります。 熱いうちはやけどの原因になります。

各部のなまえとはたらき

本 体


※本体の後方(排気口)に物を置かないでください。

温風により溶けたり、器具の故障の原因になります。

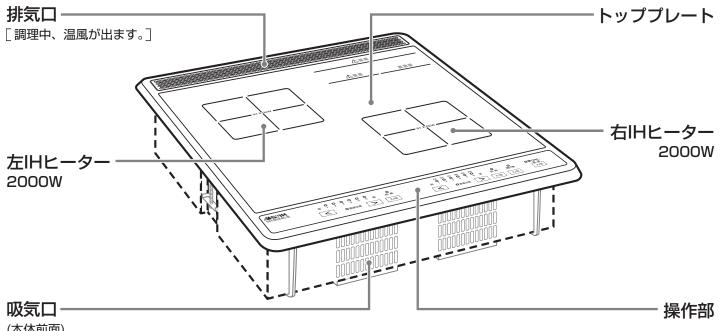

(本体前面)

調理中、内部の温度上昇を抑えるために 吸気を行います。

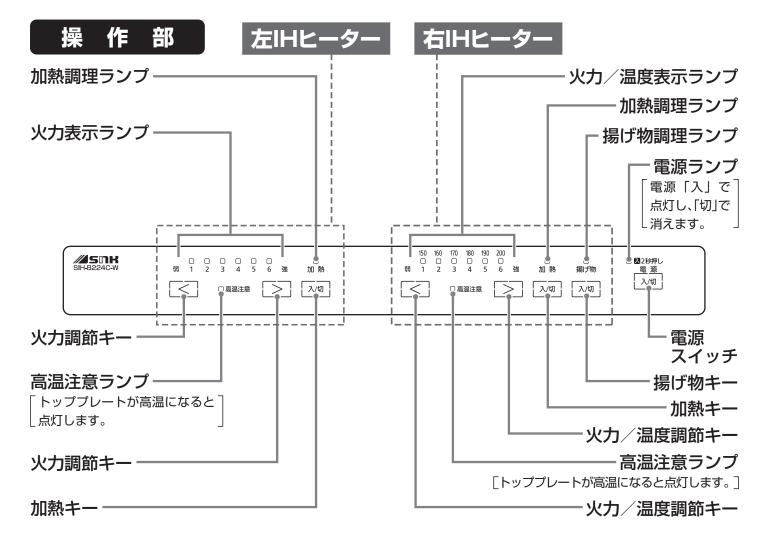

お使いになる前に


安全機能について

■なべ無し自動停止機能

なべを外すと火力表示ランプ1~6すべてが点滅し、約1 分後にヒーターの通電が止まります。

■揚げ物なべそり検知機能 (右 IH ヒーター)

揚げ物調理時、なべ底のそりなどにより正常に温度コントロールできない場合には、自動的に通電が切れます。

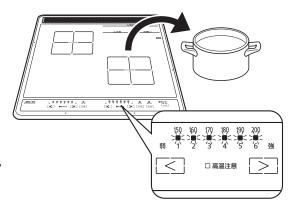

■切り忘れ防止機能

切り忘れて何も操作を行わなかったときは、約45分がすぎるとブザーが鳴り、自動的にヒーターの通電が止まります。

■過熱防止機能

吸・排気口がふさがれたりして内部が異常に高温になると、 自動的にヒーターの火力が弱くなったり通電が止まったりします。温度が下がると、復帰します。

■温度過昇防止機能

空だきなどにより、なべ底の温度が異常に上がると、

自動的にヒーターの通電が止まります。

その場合、電源スイッチを押し再度操作をし直してください。

- ※ 火力が弱い場合や、なべの種類によっては通電が切れない 場合があります。
- ※ いため物などの高温調理をしたときに働くことがあります。



■高温注意ランプ

調理中トッププレートが熱い間は、高温注意ランプが点灯し、

電源を切った後もトッププレートが熱い間は点滅しつづけてお知らせします。

※ 高温注意ランプが消えるまで、トッププレートには触らないでください。

■電源スイッチ自動停止機能

電源を入れた後、何も操作をしないまま約20分経過すると自動的に電源が切れます。

※各安全機能により通電が停止した場合には、一旦電源を切ってから操作してください。 各安全機能については、P.16の関連項目も参照してください。

お願い

- ■磁力線が出ているため、磁気に弱い物を近づけないでください。
 - ●ラジオ、テレビなど(雑音のおそれがあります。)
- ■トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。

(磁力線により本製品が故障する原因になります。)

■排気口に水をかけないでください。

(万一水が入ると、故障の原因になります。)

■ IH クッキングヒーター横の小物入れや、下方のキャビネットに調味料・食品などを入れないでください。

(製品排熱により、調味料・食品などが変質します。)

■害虫(ゴキブリなど)が本体内に侵入すると故障の原因になります。 適切な環境下でご使用ください。

お知らせ

- ■使用中は本体内部の温度の上昇をおさえるためにファンが作動し、吸・排気を行います。
 - ●ヒーターの通電中、冷却ファンの音がしますが異常ではありません。 (電源スイッチを切っても冷却ファンがしばらく回っていることがあります。)
 - ●冷却ファンが作動している間は、後方上面から排気の風が出ます。
- ■調理中に、なべの種類によって金属音(ジー音など)が発生することがありますが異常ではありません。
- ■左右のIHヒーターを同時に使用した場合、なべの種類によっては、調理中に 共鳴音(キーン音など)が発生することがありますが異常ではありません。

使えるなべは?

なべの材質や底の形状により、使えるなべと使えない なべがあります。なべをお求めになるとき、ご使用に なる前にお確かめください。

■購入時のポイント


- ●使えるなべでも、形状、材質により火力が変わります。
- ●財団法人製品安全協会の **⑤ III)⑤ III・III** マーク のあるなべをおすすめします。

IH ヒーターで使えるなべ

- ●鉄・鉄鋳物
- ●鉄ホーロー
- ※ 空だきしたり、焦げ付かせたりしないでください。底面の ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。
- ●ステンレス(磁石がつくもの)
- ※18-8/18-10 ステンレスは使えますが火力が弱くなります。 また、厚さが 1mm 以上のものは使えない場合があります。
- ●多層なべ

種類によっては発熱しない、あるいは、火力が弱くなるもの があります。

※ 種類によっては高火力に耐えられず、なべが変形する場合が あります。また、最大火力まで使用できないものがあります。

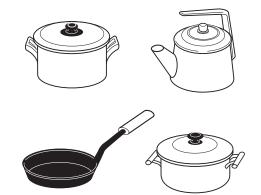

形 状

材

質

材

質

底が平らで、底の直径が約 12~24cm のもの



IH ヒーターで使えないなべ

- ●耐熱ガラス
- ●陶磁器(土なべなど)

- ●アルミ (アルミ箔なべ・レトルトパックなども含む)
- ●土なべ
- ※「IH用」と表示されていても使わないでください。形状に よっては故障の原因になります。
- ●直火用魚焼き器・網
- ※ 特に底面にホーロー加工されたものは、底面のホーローが溶 けて焼き付き、トッププレートが損傷します。



- ●底の直径が12cm未満のなべ(なべの呼び径ではありません)
- ●トッププレートのふちに乗り上げる大きいなべ
- ●底の丸いもの(中華なべなど)
- ●底に約2mm以上の凹凸やソリ、脚のあるもの
- ※揚げ物には、底が平らでトッププレートに密着するなべを必 ずお使いください。
- ※トッププレートとなべの間にものを挟んでの加熱はしないで ください。故障の原因になります。

(紙・なべ敷き・加熱用鉄板・トッププレート汚れ防止カバー など)



形

9

状

この説明書では次のように表します。







ヒーターで使えるなべの見分けかた

左右どちらのIHヒーターを使っても見分けられます。

- なべに水を入れ、右IHヒーターの 中央に置く
- 電源スイッチ [ス/ᢐ] を 2 秒以上押し、 電源を入れる (電源ランプが点灯する)

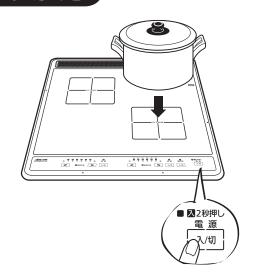

加熱キー「ス/切しを押す (加熱調理ランプが点灯、 火力表示ランプ 1~5が 点滅する)

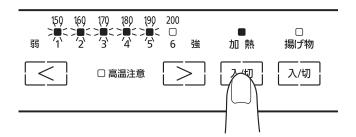

火力調節 🔄 > キーを押す


使えるなべのとき

ヒーターに通電されます。 (火力表示ランプ 1~5 が点灯します)



使えないなべのとき

火力表示ランプ1~6すべて点滅します。 なべは加熱されません。 このとき火力調節もできません。



確認したらすぐに加熱キー「ス/切」を押して通電を止める

そのまま放置すると加熱されます。


左・右 IH ヒーターの使いかた


●右IHヒーターを使う場合で説明しています。

加熱調理


火力調節のめやすは P.13 をご覧ください。

- なべに材料を入れ右IHヒーターの中央に置く
- 2 電源スイッチ (本物) を 2 秒以上押し、 電源を入れる (電源ランプが点灯する)
- 加熱キー ^{へ切} を押す(加熱調理ランプが点灯、火力表示ランプ 1 ~ 5 が点滅する)

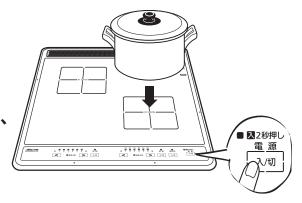


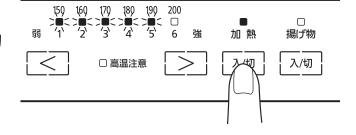


火力調節 < > > キーを押す(火力表示ランプ 1 ~ 5 が点灯します)

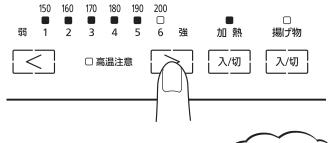

- **5** 火力調節 < > → キーで火力 を選び調理する
 - ※ なべを置いていないときは、火力調 節できません。





例)・火力設定 4 の場合 火力表示ランプ $1\sim 4$ が点灯 ・火力設定 6 の場合 火力表示ランプ $1\sim 6$ が点灯

- 調理が終わったら、加熱キー
 「ス/切」を押して通電を止める
- 使用後は、電源スイッチ ス/切 を押し、電源を切る
 - ・火力調節はこまめにしてください。

電気代の節約にもなります。

お願い

- ■少量の油を入れて予熱する場合 は、火力を弱めにして加熱しす ぎないようにご注意ください。
 - ●油の温度が急激に上がり、油が発火する ことがあります。
 - ●なべが赤熱する場合があります。

揚げ物調理の前に

揚げ物調理機能をより上手にお使いいただくために、揚げ物調理の際は最適ななべを使用してください。

●形 状:底が平らで凹凸やそりがないもの

●材 質:鉄製

●大きさ:なべ底の径が16cm以上のもの(呼び径ではありません) ※ステンレス製天ぷらなべ、底に凹凸やそりがあるなべ、なべ底の径が15cm以下のなべは絶対に使用しないでください。油温調節機能が働かず、油温が上がり過ぎて火災の原因になります。

【推奨天ぷらなべ】 **鉄製天ぷらなべ**(ヨシカワ製)

形状: 平型天ぷらなべ(22cm) 材質: 本体/鉄(シリコン焼付塗装)

価格: 2,100円(税込)




温度調節のめやすはP.13をご覧ください。


揚げ物調理

※ 右ヒーターで揚げ物キーを使います

- 天ぷらなべに油を入れ、右 IH ヒーターの中央に置く
 - ※推奨天ぷらなべもしくは底が変形していない平ら な鉄製のなべを使用してください。
 - ※ステンレス製天ぷらなべは使用しないでください。
 - ※トッププレートも油も冷めた状態から調理を開始してください。

- **5** 温度調節 < □ ≥ キーで油温度を設定する
 - ※ なべを置いていないときは、温度調節できません。

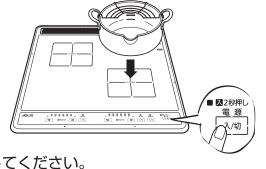

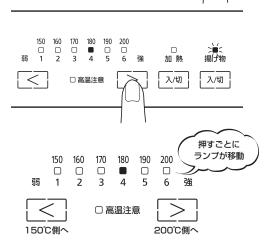

ブザー(ピーピー)が鳴ったら予熱完了です。調理を始めてください。 (揚げ物調理ランプが点灯に変わる)

- **6** 調理が終わったら、揚げ物キー [ス√切] を押して通電を止める
- **7** 使用後は、電源スイッチ ス畑 を押し、電源を切る

火力・温度調節について


メニュー例と火力調節について

火力調節 [] キーを押して火力を選びます。

火力	位 置	1	2	3	4	5	6	ポノ ンル
(W)	左右IHヒーター	150W相当	300W	500W	900W	1400W	2000W	ポイント
L) i	ためる				フライパン	/等の予熱	න්රි	「5」~「6」の火力で 手早くいためます。
þ	でる				ф	<u>ී</u>	お湯を沸かす	「6」でお湯を沸かし、 ふきこぼれる前に火 力を落とします。
蒸	す			-	蒸す		お湯を沸かす	「6」でお湯を沸かし、 「3」〜「5」で蒸しま す。
焼	<				フライパン	/等の予熱	焼き色をつける	最初高火力で焼き色 をつけ、火力を落とし て中まで火を通しま す。
煮	る		煮流		煮	材料を煮る	立たせる	沸騰したら火力を落 として煮込みます。

- ●なべの種類、形状、材質、食材の量などにより火力が異なってきます。様子を見て、火力調節してください。
- ●予熱時は、加熱しすぎると油の温度が急激に上がり危険です。弱めの火力で調節してください。
- ●火力「弱」の場合は、ヒーターをON/OFFにして火力を調節します。
- ※なべによっては、金属音が発生したり、止まったりします。異常ではありません。

温度調節のめやす



■ 揚げ物調理のポイント

- ●推奨の天ぷらなべで、油の量は500g以上でお使いください。
 - 油の量が少ないと油温が高くなりすぎ火災の原因となります。
- ●一度にたくさんの食材を入れないでください。油温が急激に低下しおいしい揚げ物ができません。
- ●油を汚さないものから揚げてください。

野菜 —— 魚介類 —— 肉

- ※温度は、油800g(約0.9L)を使った場合です。
- ※油量などにより、表示と実際の温度がずれることがあります。

お手入れ

お手入れの際のご注意

●…トッププレートが冷えてから

電源を「切」にし、高温注意ランプが消えた後、 トッププレートが十分冷えてからお手入れをして ください。

●…台所用洗剤(中性)を薄めて 使う

ベンジン、シンナー、アルコール、たわしを使わないでください。

酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・住宅用合成洗剤など)は使わないでください。 (変色します)

●…水を直接かけない


水や洗剤が器具内部に入ると故障の原因になるので、水などを直接かけないでください。

●…使用されるなべの汚れも取り 除く

トッププレートに焼きついてトッププレートの 汚れの原因になります。

※ お手入れの後必ず電源が「切」になっていること をご確認ください。



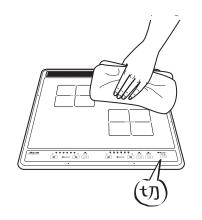

トッププレート(ガラス面)のお手入れ

○ふだんは…

固くしぼったぬれぶきんで、使うたびにふいてください。

○汚れたときは…

中性洗剤に少量の水を加え、スポンジ等で汚れを落とした後、柔らかい布でよくふき取ってください。

○取りにくい汚れは…

台所用のクリームクレンザーなどをラップを丸めたものにつけてこすり落し、ぬれぶきんでふき取ってください。

- ※ 強くこすり過ぎないように、ご注意ください。
- ※ トッププレート以外は、磨き粉を使わないでください。

トッププレート枠(ステンレス製)のお手入れ

○ふだんは…

固くしぼったぬれぶきんで、使うたびにふいてください。

○汚れたときは…

中性洗剤に少量のお湯を加え、スポンジのソフト面で汚れを落とした後、柔らかい布でふき取ってください。

○取りにくい汚れは…

ふきんにお湯をしみこませ、汚れを浮き上がらせたあと、台所用クリームクレンザーを、スポンジの ソフト面に付けこすり落としぬれふきんでふき取ってください。

煮汁などをこびりつけたままにすると塩分でさびが発生する場合があります。

※強くこすり過ぎないように、ご注意ください。

操作部のお手入れ

汚れたときは、薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布を固くしぼり、ふき取ったあと、からぶきしてください。

吸・排気口のお手入れ

- ●ほこりがたまっている場合は、掃除機で吸い取ってください。 ※ ほこりがついたままで使うと、故障の原因になります。
- ●排気カバーは本体からはずし、食器用洗剤とスポンジで洗ってください。
- ●排気口にものを入れないように注意してください。

修理を依頼される前に

- ●故障かな?と思われるときは、修理を依頼される前に、下記に従ってご確認ください。
- ●お調べになってもなお異常がある場合は、使用を中止し、必ずブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売 店にご連絡ください。
- ●製品を取り外してご自分で修理されることは、危険ですから絶対にしないでください。

こんなとき	きされることは、厄険ですから絶対にした 見直すところ	なおしかた
電源スイッチを押しても作動し ない	専用回路のブレーカーが切れていませんか。●電源スイッチを2秒以上押しましたか。	●ブレーカーを入れてください。●電源スイッチを2秒以上押してください。
電源を切ってもファンの運転音が する	●本体内部の温度を下げるために冷却 ファンが作動しています。	●温度が下がると自動的に(最長で3 分後に)冷却ファンは止まります。
使っている途中でブザーが鳴り、 電源が切れた	●約 45 分間以上操作キーを操作していないため、切り忘れ防止機能が働いた。	●再度操作し直してください。
IHヒーターを使おうとすると火 力表示ランプ1~6すべてが点滅 し加熱できない [59][69] [79] [89] [99] 209	●なべを置きましたか。●使えないなべを置いていませんか。●なべの位置がヒーターの中央から大きくずれていませんか。	●使えるなべを正しく置いてください。 「使えるなべは?」(P.9) をごらん ください。
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
IHヒーターの火力調節ができない	●なべを置きましたか。	●なべを置いていないと火力調節はできません。なべを置いてください。
IHヒーターの火力が途中で弱く なったり通電が止まった (火力表示ランプ2および4点滅)	●本体内部の温度が高くなり過熱防止機能が働いています。吸排気口がふさがれていませんか。●左右両ヒーターを、長時間「最大火力」	●ふさいでいるものを取り除き、しばらく冷ましてからお使いください。
150 160 170 180 190 200 □ 2 ■ 2 □ 2 ■ 2 □ □ □ □ 3 □ 4 5 6 強	で運転すると、働く場合があります。 ●「IH 用」と表示している土なべなど、 なべ底が高温になるなべを使った。	●土なべは「IH 用」と表示していても 使わないでください。
IHヒーターを使っている途中で 通電が切れた(高温注意ランプの 速い点滅)	●誤って、なべを空のまま放置したため、温度過昇防止機能が働いた。	●温度過昇防止機能が働いた場合は、 電源スイッチを押し、しばらく冷ま してから再度操作をし直してくださ い。
調理中「ジー」と音がする	●なべによっては、音が発生する場合があります。	●異常ではありません。そのままお使 いください。
左右のIHヒーターを同時に使う と「キーン」と音がする。	●なべによっては、音が発生する場合があります。	●異常ではありません。そのままお使いください。※ なべや火力設定によって音の大きさや高さは異なりますが、なべの位置をずらすか置き直すと止まることがあります。
揚げ物の予熱時間が長すぎる、 または油温が低い	トッププレートが熱いときに揚げ物をした。何回か使って、茶褐色になったり濁った油を使った。よべ底に揚げカスが溜っている。	●トッププレートが冷えてから揚げ物をしてください。●出来るだけ新しい油を使ってください。●揚げカスをこまめに取り除いてください。
火力表示ランプ4および6が点滅 して加熱できない 150 160 170 180 190 200 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	●機器用電源に 200V がきていない可能性があります。 ●機器故障の可能性があります。	●電気工事店もしくは販売店にご相談 ください。
弱 1 2 3 4 5 6 強 		

取付・設置

- ●この商品を安全に正しく設置していただくために、取付・設置の前にこの取付・設置説明書をよくお読みになり、この取付・設置にしたがって確実に行なってください。
- ●取付・設置完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用 方法、お手入れのしかたを説明してください。
- ●この取扱説明書は取付・設置完了後、お客様にお渡しし、お客様で保管いただくように依頼してください。

⚠警告



電気配線工事は、必ず電気 工事登録業者に依頼する

必ず守る

ご自分で配線工事をされ不備があると、 漏電や火災の原因になります。



取付・設置は「取付・設置説明書」に従って確実に行う

必ず守る

設置に不備があると、漏電・火災・けが などの原因となります。



定格20A (200V用)のコンセントを専用回路で併せて漏電しゃ断器を設置する

この工事をしないと、配線部が異常発熱 し発火するおそれがあります。



必ず守る

設置は火災予防条例に基づいて、可燃物との離隔距離 を必ず守る

距離が近いと、火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、 プラグを外して直結しない

禁止

漏電やショートにつながることがあり、 感電や発火の原因になります。



分解禁止

絶対に分解、修理、改造は 行なわない

発火、異常動作してけがをすることがあります。



アース工事は、電気設備技術基準等関連する法令、規制等に従って必ず「法的有資格者」によるD種接地工事を行なう

アース線接続 漏電時に感電のおそれがあります。

注意



トッププレートに衝撃を 加えない

衝撃を 加えない ひびが入ったり過熱、感電などの原因になりますので、上に乗ったり、物を落としたりしないでください。



禁止

試運転中、トッププレート や排気口などの高温部に触 れない

やけどのおそれがあります。



ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う


熱硬化樹脂高圧化粧板(JIS K 6903)または、これと同等以上のもの。耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。

※ 二ス引きのものは変色する為、使わないでください。


お願い

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部と接触しないようにするか、または製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。

1 外形寸法図 (単位: mm)

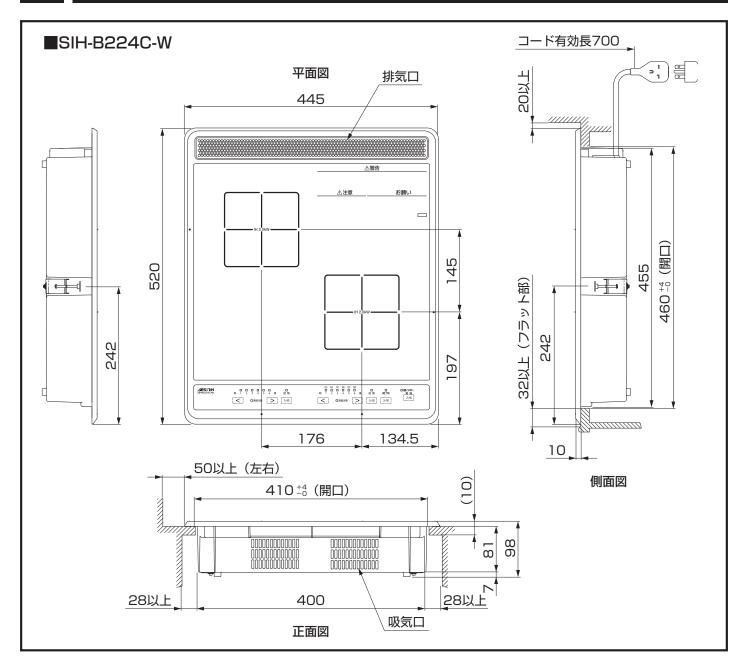

2 システムキッチンとの関係寸法図 (単位: mm)

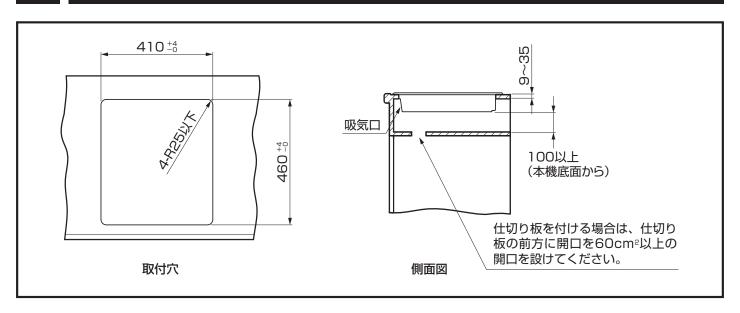

3 設置場所の確認


火災予防条例、電気設備技術基準第59条にしたがって設置してください。

壁からの距離

■周囲が可燃性の壁の場合


- ●器具の上方の天井、吊り戸棚などの可燃性の 部分との間は 100cm 以上離してください。
- ●器具の前面は 60cm 以上離してください。
- ●側方部は器具の外周から右図の距離をとってください。

[消防法 基準適合"組込形"]

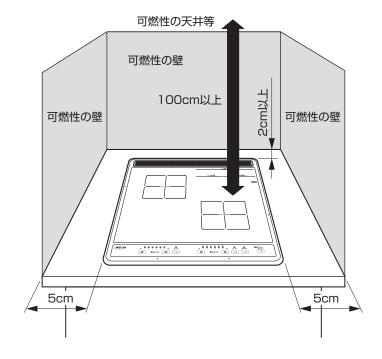

■可燃性の壁から上記の距離を離せない場合は、防熱板を取り付ける。

●不燃材料でできている防熱板を下図の要領で取り付けてください。 なお、防熱板と壁の間には 1cm 以上の空間を設けてください。

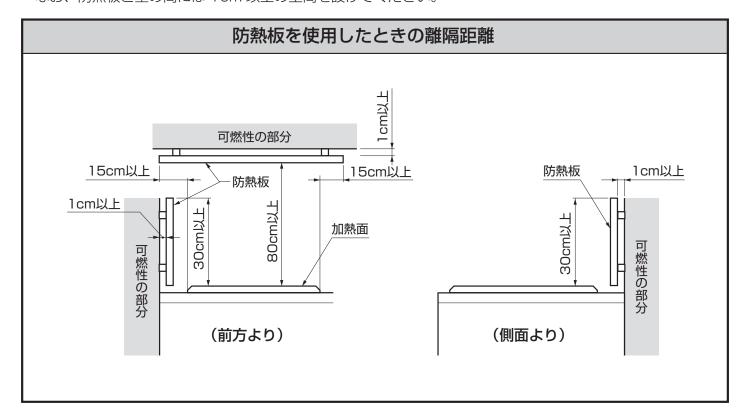

4 設置についてのお願い

■本機の下にオーブン等加熱機器を組み込まないでください。

内部の温度が上昇しすぎると、安全装置が働いて、火力が弱くなったり作動が停止する場合があります。

■本機の下に冷蔵庫を組み込む場合は、本機底面から冷蔵庫上面まで10cm以上距離 を離してください。

システムキッチンの材料

●クッキングヒーターは、電気用品安全法の技術基準で定められている平常温度上昇試験における各部の温度が 95℃、異常温度上昇試験における各部の温度が 145℃になるものと想定し、システムキッチンのクッキングヒーター近傍の材料は、145℃の熱に耐えるものを使用してください。

また、ワークトップに使用する接着剤なども耐熱性のあるものを使用してください。

- ●ワークトップは、充分な強度を持ち平らなものを使用してください。
- ●ステンレスなどの薄板を使用する場合は、裏打ちなどで補強してください。

5 電気工事および接地工事

- ■電源工事や接地工事は「電気設備技術基準」ならびに「内線規定」に準じてください。
- ■電源は 20A 専用回路(ブレーカ付)を設けてください。 万一のときの安全のために、漏電しゃ断器の設置をお願いいたします。
- ■屋内配線用電線は、線径 φ2.0mm のものを使ってください。
- ■電源コンセント: 埋込コンセント……単相3線式定格250V20A(一極接地用)
 - ●電源コードの直付は絶対にしないでください。
- ■アース工事を必ず行なってください。(D種接地工事)
 - ●上記コンセントの一極接地用に配線してください。

《ご注意》

アース線はガス管や水道管、電話線用のアース線には絶対に 接続しないでください。



推奨コンセント形番 パナソニック:WN1932

電気工事は、必ず電気工事士の免許をお持ちの方に行なっていただきますようお願い します。


▲本体を取付穴にはめ込む

左右、前後の"本体と取付穴のすきま"が均等になるようにはめ込んでください。


※電源コードを本体とワークトップの間に挟まないようにご注意ください。

2.本体を固定する

- ●ワークトップ固定ねじ、本体固定ねじをゆるめる。
- ●本体固定金具を矢印の方 向に引き出す。
 - ※本体固定金具は左右2 カ所にありますが、ワークトップ開口寸法などにより2カ所で固定できない場合は、左右どちらか1カ所で固定してください。

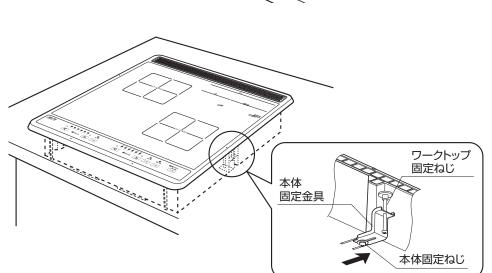


- ●本体固定ねじ締付後にワークトップ固定ねじを 締めつけてください。
 - ※締め付けるときは、ワークトップの材質により締め付け力を調節してください。
 - ※電動ドライバを使用して固定ねじを締め付け ないでください。
 - ※ワークトップ固定ねじは垂直にしワークトップへ締め付けてください。

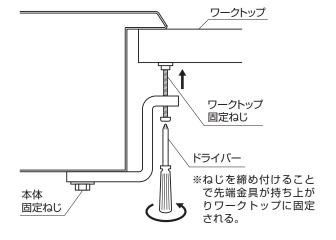

3. 電源プラグをコンセントに差し込む

※電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。



7

取付・設置完了後の確認

取付・設置完了後、次の手順で確認し、チェック欄に○印をしてください。

	確認項目	チェック					
外観	トッププレートの枠が浮いていないことを確認する。						
ント住兄	トッププレートが汚れていないことを確認する。						
電気工事	ブレーカー付き専用回路の設置、漏電ブレーカーの設置を確認する。						
电双上争	電源プラグが、確実に差し込まれていることを確認する。						
	①電源電圧が、単相 200V であることを必ず確認する。 ※ 電源電圧が機器に合っていないと以下の電源電圧異常表示が出ます。 →火力表示ランプ「4」および「6」が点滅						
	②各ヒーターの動作をチェックする。						
電気試験	■左右 IH ①電源スイッチを 2 秒以上押す。 →電源ランプが点灯する。 ②水を入れたなべを置き、加熱キーを押す。 →加熱ランプが点灯、火力表示ランプ 1 ~ 5 が点滅する。 ③火力調節キーを押す。 →火力表示ランプ 1 ~ 5 が点灯する。 ④火力調節キーで火力を最大にする。 →しばらくすると、湯が沸く。 ※ なべを置かないで加熱キーを押した場合、なべ無し検知機能が働いて、全ての火力表示ランプが点滅します。 また、火力調節キーも受け付けません。						
確認	年 月 日確認者 印						

電気試験終了後は必ず電源を「切」にしてください。 〈注意〉

通電しますとヒーターや本体各部が熱くなりますので完全に冷えるまで手を触れないでください。 ・取扱説明書(取付・設置説明書付)をお客様にお渡しください。

保証とアフターサービス

保証書について

必ず、お買い求め先からお買い上げ日・お買い求め先名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みの あと保管してください。

修理を依頼されるときは

で使用中に異常が生じたときは、「修理を依頼されるまえに」に従ってご確認いただき、なお異常のあるときは、 お使いになるのをやめ、専用回路のブレーカーを「切」にし、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品	名	IH クッキングヒーター
形	名	SIH-B224C-W
お買」	上げ日	年 月 日
故障(の状況	できるだけ具体的に
ご 1	住 所	付近の目印なども合わせてお知らせ ください。
お :	名 前	
電話	番号	
訪問	希望日	

●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理 させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合にご希望に より有料で修理させていただきます。 ただし、補修用性能部品の最低保有 期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ●修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、当社にご相談ください。
- ●転居や贈答品などでお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合は、当社にご相談ください。
- ●一般家庭用以外(たとえば業務用など)にお使いになったときの故障は、保証期間中でも原則として有料 修理となります。

仕様

電	電源			単相200V(50 / 60Hz)															
総	総 消 費 電 力		消費電力		消費電力		消費電力		消費電力		消費電力		消費電力			消費電力			4000W
定	右IHヒーター			2000W															
上	格 左IHヒーター			2000W															
大	大 き さ(約)		約)	幅445mm×奥行き520mm×高さ98mm															
質	質 量(約)		約)	約7.0kg															
電	源	源 コード		源 コード		2.0mm² 3芯EP キャブタイヤケーブル													
電	源	プラ	グ	2極 接地極付 250V 20A															

無料修理保証書

ロータッキング	ブヒーター	* 形式 SIH-B224C-W					
保証期間	本体: 1	年					
* お買い上げ日	平成	年	月	日			
	ご芳名			様			
* お客様	ご住所〒						
	電話()					

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

本書は、保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合に、下記記載内容にもとづき、お買い上げ販売店が無料修理を行なうことを、お約束するものです。

お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。

※販売店	住所・店名				
店		電話	()	

本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

//SINH 三化工業株式会社

本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-4-8 東京中央ビル 電話 03(3239)1819 FAX 03(3234)2532

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (4) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障 および損傷。
- (ロ) 犬、猫、鳥、鼠などの小動物や昆虫などの行為により 故障・損傷した場合。
- (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障 および損傷。
- (二) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害 や異常電圧による故障および損傷ならびに自然損耗。
- (ホ) 指定外電圧の使用による故障および損傷。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両、 船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
- (ト) 本書のご提示がない場合。
- (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- (リ) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。

- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談 ください。
- 4.保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- この保証書は当該製品単体の保証を意味し、製品の 故障や不具合により誘発される全ての保証(営業損 失、運賃、諸経費等)は、保証対象に含みません。
- この保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保障期間内のサービスおよびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●保障期間後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせてください。

●長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検をぜひ!



愛情点検

このような 症状は ありませんか。

- ●ファンが回らなくなった。
- ●本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが 異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、 電源スイッチとブレー カーを切って、販売店に ご連絡を…。

///SITH 三化工業株式会社

〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 4 丁目 4 番 8 号 東京中央ビル TEL.03-3239-1819(代) FAX.03-3234-2532

ご購入年月日		年	月	日		
ご購入店名						
	TEL					

お客様へ…おぼえのために、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。